


組立説明書

【AD-9255】

本体の組立部品 10点

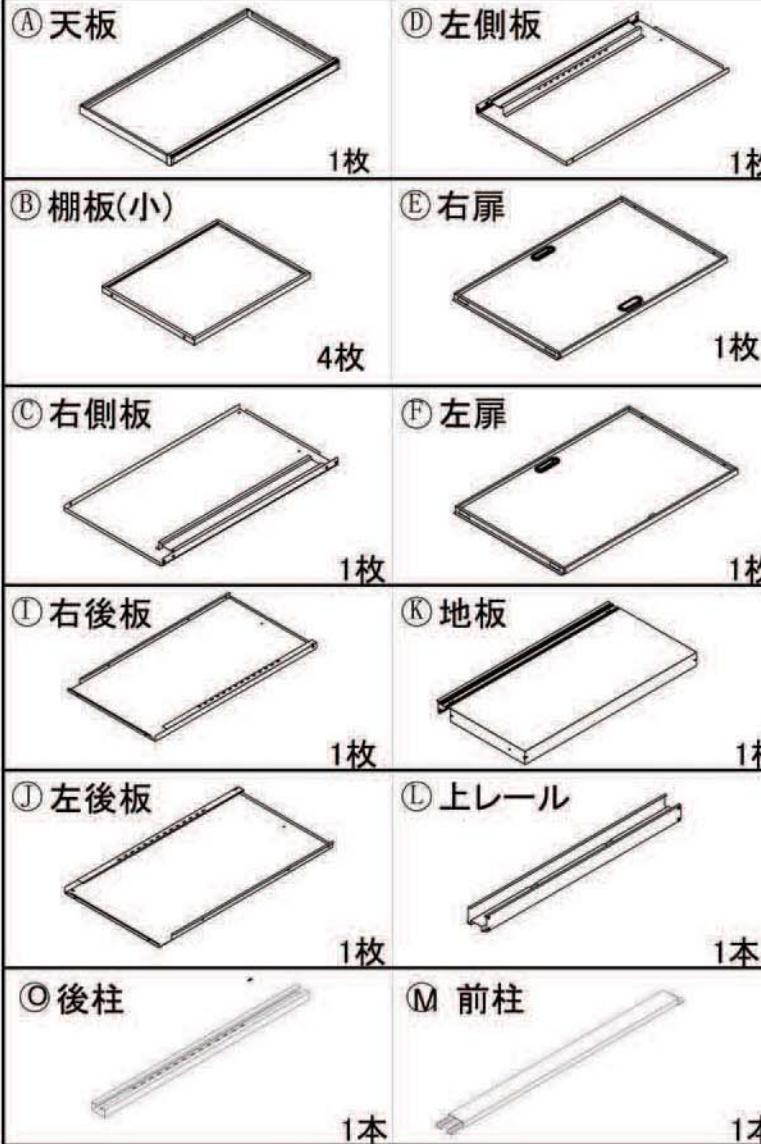

付属部品 8点




販売元 Bright Beauty Barn


中国製

- お客様に用意して頂くもの
プラスドライバー レンチ
保護材(組立時に床等を保護するもの)
ダンボールや、毛布等

組立部材一覧表

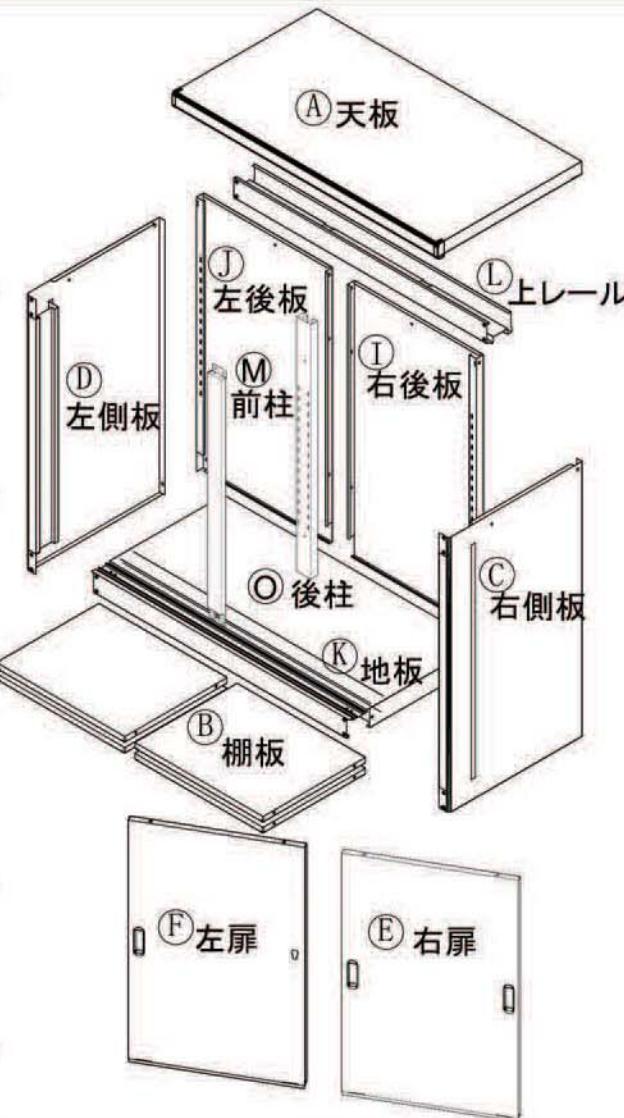


完成図

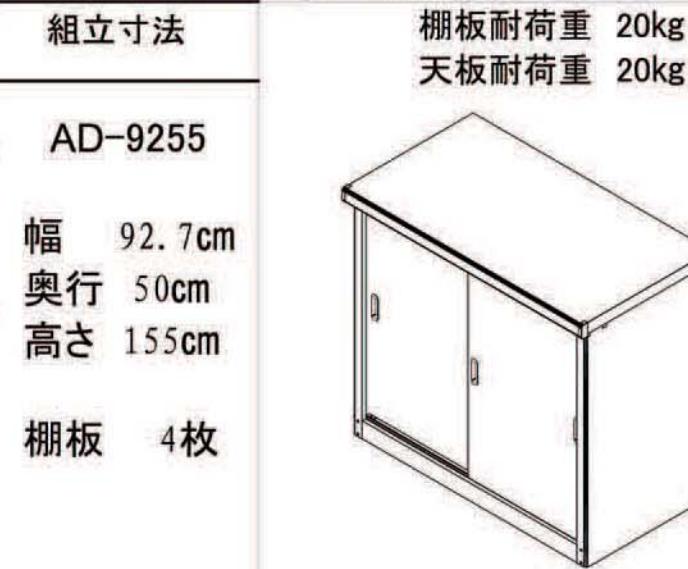



1. 本体の組立前にまずスプリングナットを下記の要領で取付けて下さい。

スプリングナット取付時、本体組立時の注意

スプリングナットは表、裏あります。取付の際はご注意ください。

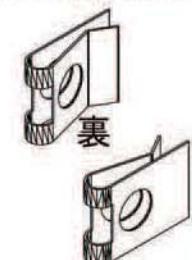


左右後板に各1ヶ所にスプリングナットを取付けて下さい。

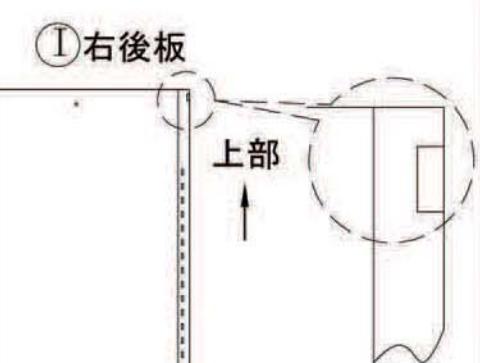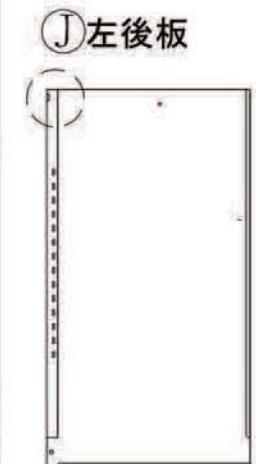

- スプリングナットをきちんと取付けてないと、ビスが入らず正しい組立ができません。
- 物置部材の内側にスプリングナットの裏側がくるように取付けて下さい。
- 組立中に穴が合わない場合は、ドライバーの先を穴に押し込むなどして調整してください。

K 地板

地板の後部の2ヶ所にスプリングナットを取付けて下さい。

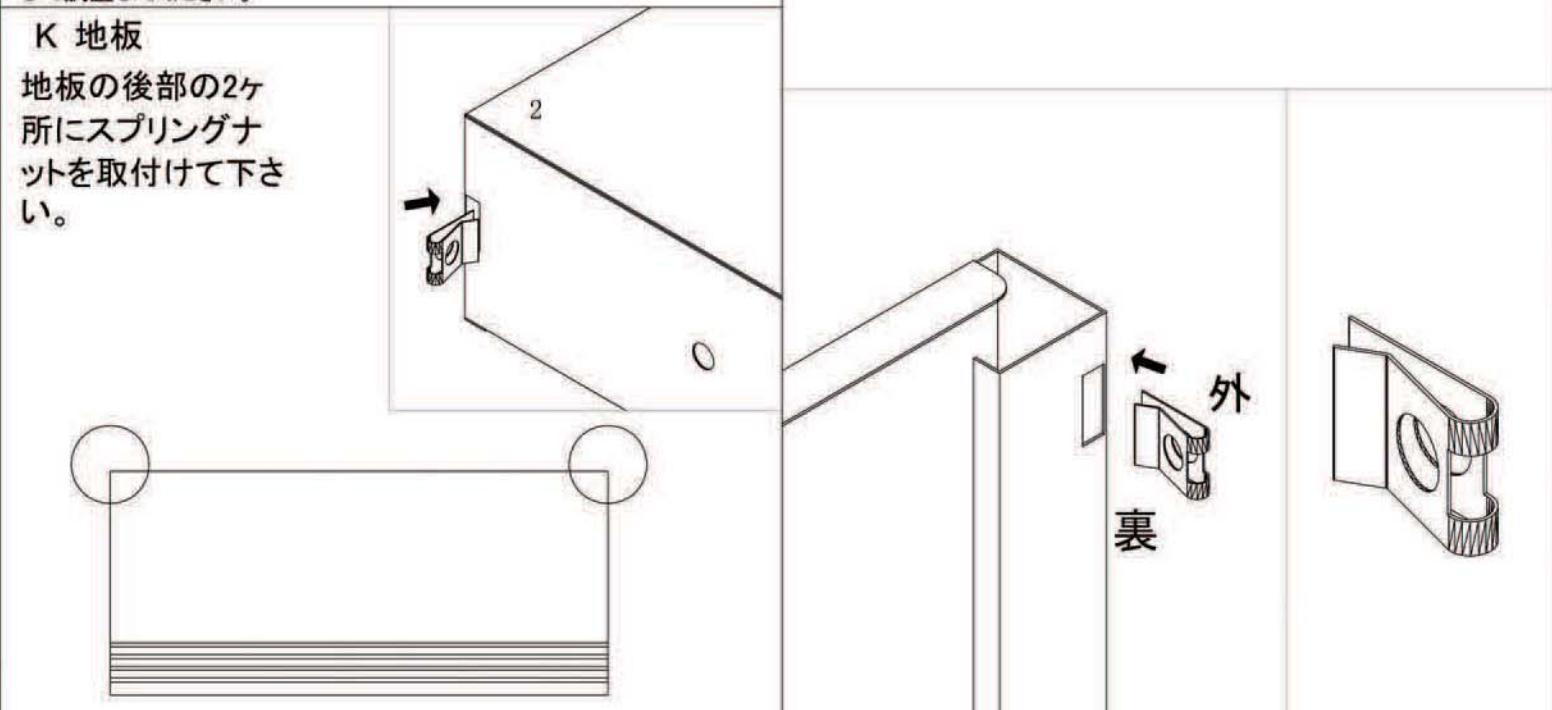


2. 後板左右組立

J左後板とI右後板を寝かせて、I右後板が上になるように重ね、2の組立用ビスと4の六角ナットで組立ててください。



組立ポイント!

六角ナットをレンチで押さえ、ビスをドライバーで締め付けると、組立てやすいです。

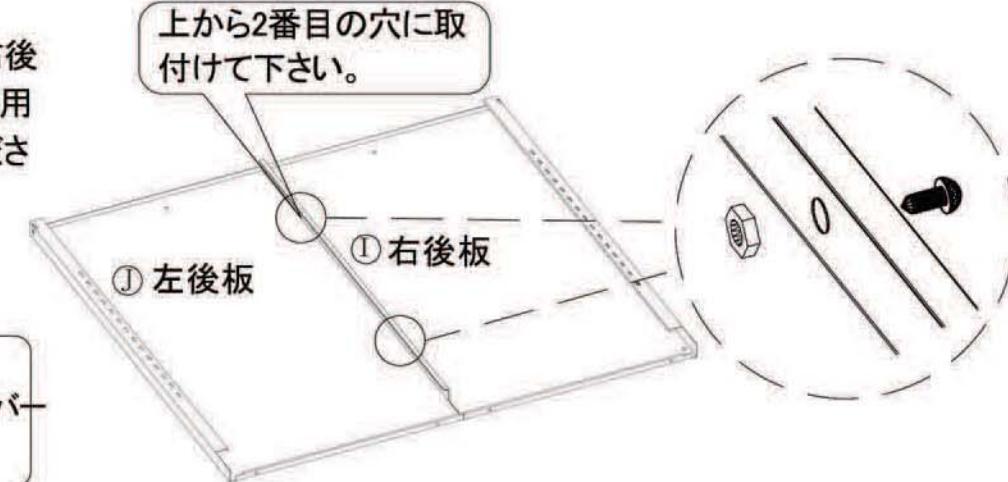


3. 後板左右組立

1) 組立てた後板に地板に重ね、溝にはめ込んでください。

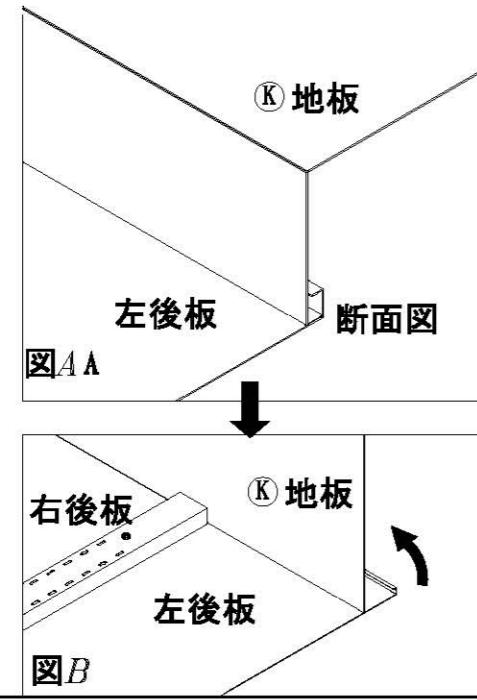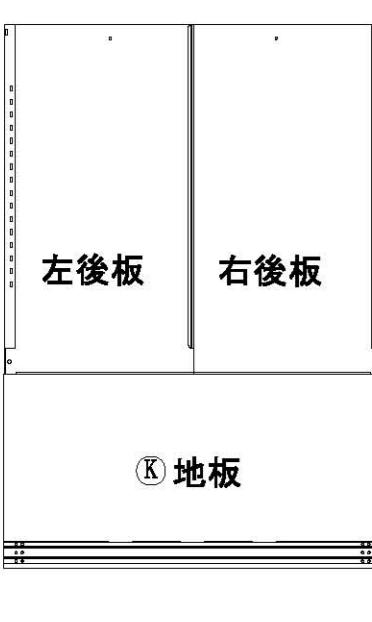


2) 後柱を図のように7のビスで3か所を止めてください。地板を起こしてください。

注意: 地板を起こした後、倒れる可能性がありますので、十分注意して作業してください。

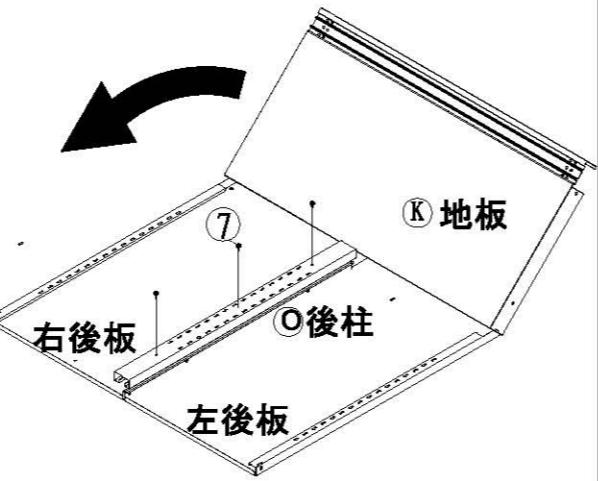

7. 上レールを取付ける

本体上部にL上レールを載せ、8のビスで固定ください。

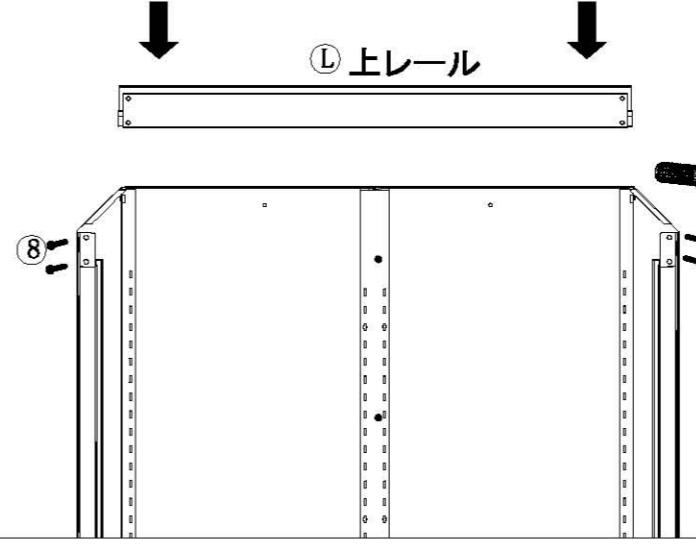


10. 全体を増し締めする

歪みを修整し、ビスを増し締めてください。


11. 棚板の取付方法

1の棚爪を適当な高さの角穴に差込んで、棚爪をセットし、B棚板を取付けてください。

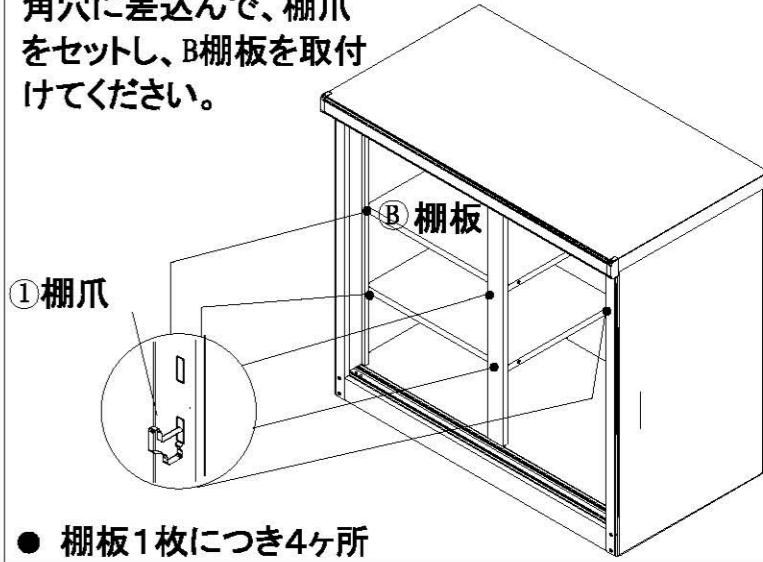


● 棚板1枚につき4ヶ所

4. 側板取付

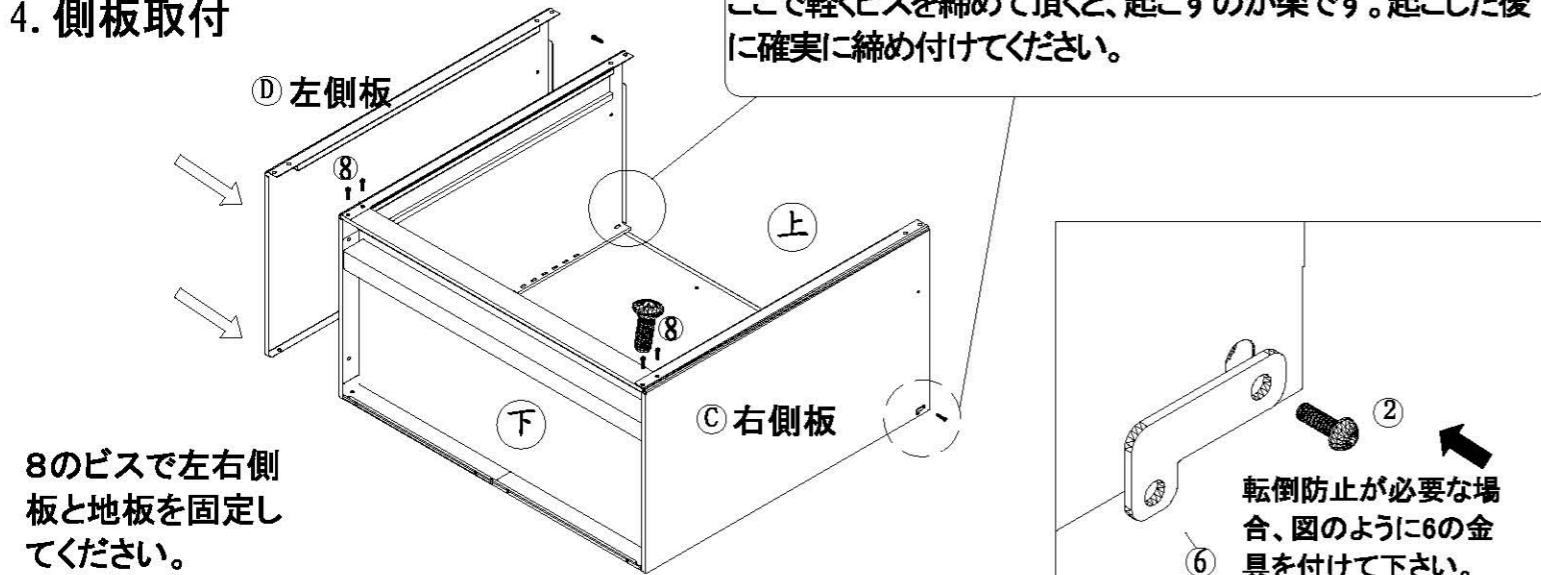


ここで軽くビスを締めて頂くと、起こすのが楽です。起こした後に確実に締め付けてください。

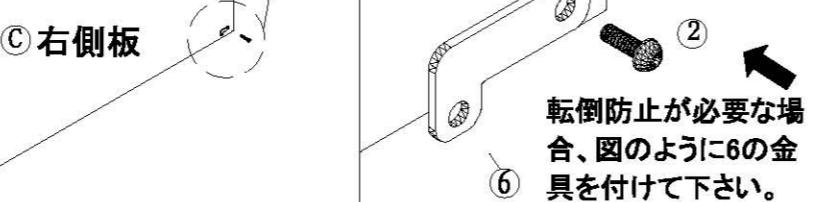


8. 前柱を取付ける

M前柱の下部を地板の穴に差込み、上部を上レールの後に7のビスで止めてください。

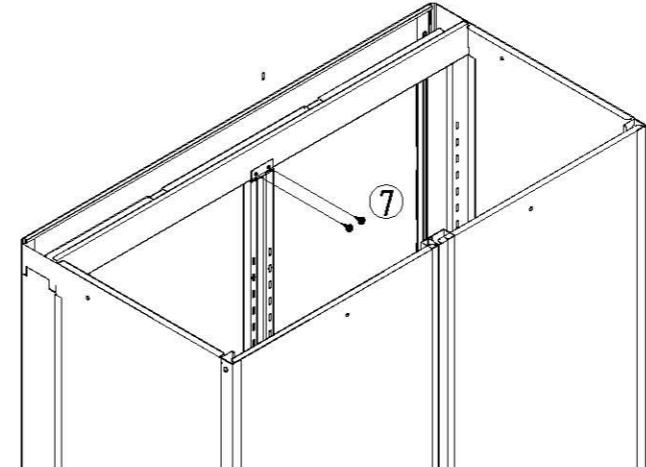


12. 扉の取付け方

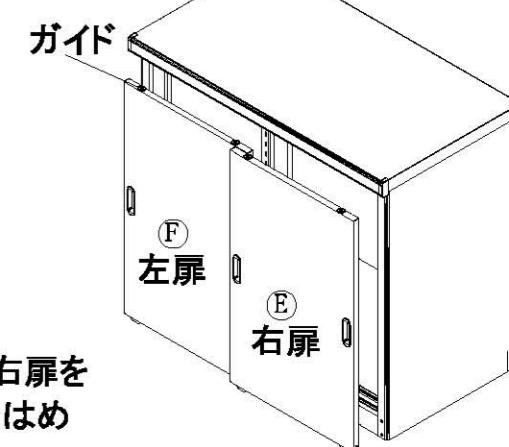

F左扉を奥に、E右扉を手前のレールにはめ込んでください。


13. 転倒防止金具、および設置方法

物置は建物などの壁や柱など強固な物にワイヤなどで固定(窓用)して倒しないように設置してください。

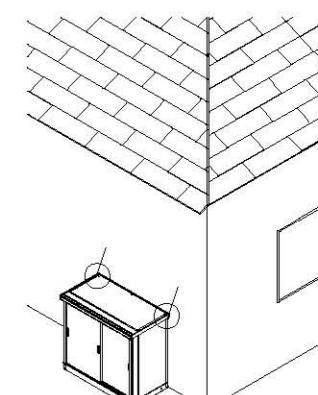


5. 本体を起こす

本体を図のようにしっかりと持って起こしてください。

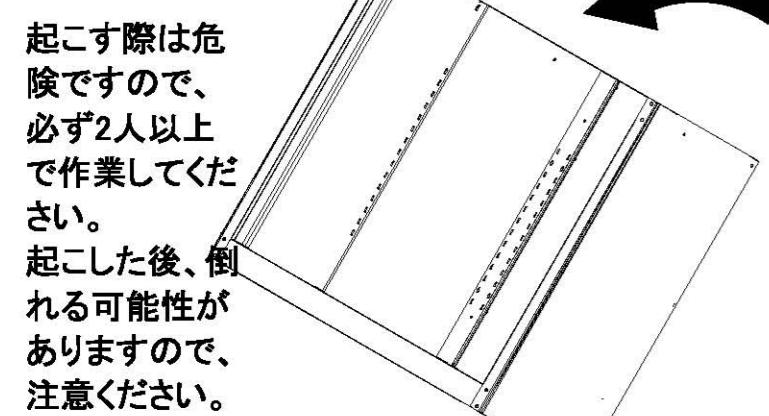

6. 下部の固定


本体後下部を2ビスで仮止めしてください。

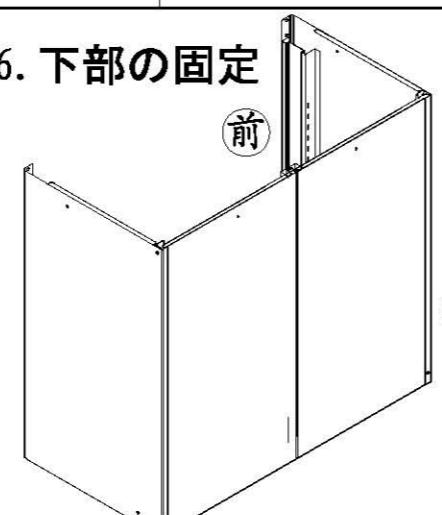

穴が合わない場合は、ドライバーの先を穴に差込むなどして調整してください。

9. 天板を取付ける

本体上部にAの天板を載せ、各所に7のビスを使ってください。

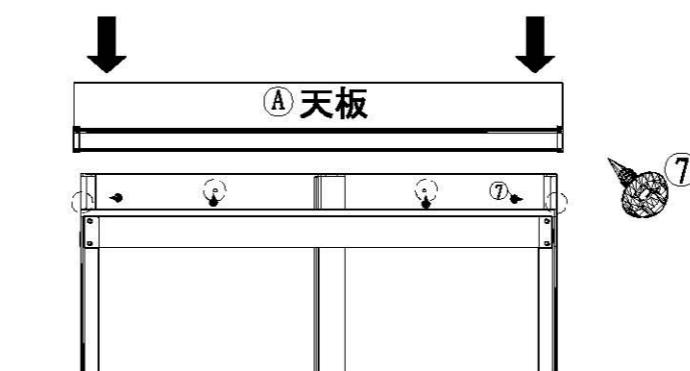

警告 天板を載せる際は危険ですので、必ず2人以上で作業し、ゆっくりと載せてください。